

**HONDALINE<sup>®</sup>**

**OWNER'S INSTRUCTIONS**

— FAIRING —



**HONDA CB900** CUSTOM

**INSTRUCTIONS DU CONDUCTEUR**

— CARENAGE —

# OWNER'S INSTRUCTIONS


## **CB900** CUSTOM

FAIRING

## CONTENTS

	Page
LOADING AND ACCESSORIES .....	1
PARTS FUNCTION .....	4
CLEANING .....	7

- Pay special attention to statements preceded by the following words:

 **WARNING**

*Indicates a strong possibility of severe personal injury or loss of life if instructions are not followed.*

**CAUTION:**

*Indicates a possibility of personal injury or equipment damage if instructions are not followed.*

**NOTE:** Gives helpful information.

This manual should be considered a permanent part of the vehicle and should remain with the vehicle when resold.

## LOADING AND ACCESSORIES

### WARNING

\* *To prevent an accident, use extreme care when adding and riding with accessories and cargo. Addition of accessories and cargo can reduce a motorcycle's stability, performance and safe operating speed. Never ride an accessory equipped motorcycle at speeds above 80 mph. And remember that this 80 mph limit may be reduced by installation of non-Honda accessories, improper loading, worn tires and overall motorcycle condition, poor road or weather conditions, etc.*

These general guidelines may help you decide whether or how to equip your motorcycle, and how to load it safely.

### LOADING

The combined weight of the rider, passenger, accessories and cargo must not exceed 460 lbs (208 kg), the vehicle capacity load. Cargo weight alone should not exceed 60 lbs.

The weight of each Honda accessory when installed is:

Fairing	14 kg (31 lbs)
---------	----------------

1. Keep cargo and accessory weight low and close to the center of the motorcycle. Load weight equally on both sides to minimize imbalance. As weight is located farther from the motorcycle's center of gravity, handling is proportionally affected.
2. Adjust tire pressure, front fork air pressure and rear shock absorber air pressure to suit load weight and riding conditions.
3. Luggage racks are for light weight items. Do not carry more than 30 lbs. of cargo on a luggage rack behind the seat. Bulky items too far behind the rider may cause wind turbulence that impairs handling.

4. All cargo and accessories must be secure for stable handling. Re-check cargo security and accessory mounts frequently.
5. Do not attach large, heavy items to the handlebars, front forks, or fender. Unstable handling or slow steering response may result.
6. Do not exceed maximum capacity load of Honda accessories.

Fairing pockets: 2kg (5lbs) each side

7. Honda fairing is designed for CB900 CUSTOM only. Do not install it on any other motorcycle.
8. Do not store articles between fairing and motorcycle. They may interfere with steering causing loss of control.
9. Do not remove the weight attached to the front forks near the steering head when the fairing is installed. Stability may be adversely affected.

## ACCESSORIES

Genuine Honda accessories have been specifically designed for and tested on this motorcycle. Because the factory cannot test all other accessories, you are personally responsible for proper selection, installation, and use of non-Honda accessories. Always follow the guidelines under Loading above, and these:

1. Carefully inspect the accessory to make sure it does not obscure any lights, reduce ground clearance and banking angle, or limit suspension travel, steering travel or control operation.
2. Large fork-mounted fairings or windshields, or poorly designed or improperly mounted fairings can produce aerodynamic forces that cause unstable handling. Do not install fairings that decrease cooling air flow to the engine.
3. Accessories which alter your riding position by moving hands or feet away from controls may increase reaction time in an emergency.

4. Do not add electrical equipment that will exceed the motorcycle's electrical system capacity. A blown fuse could cause a dangerous loss of lights or engine power at night or in traffic.
5. This motorcycle was not designed to pull a sidecar or trailer. Handling may be seriously impaired if so equipped.




## PARTS FUNCTION

### FAIRING POCKETS

The left fairing pocket (1) can be used by unsnapping the cover.

To remove the right pocket lid (2), insert the key (3), turn it clockwise and pull the lid.


To attach the pocket lid, slide the front end of the lid over the fairing and push the rear end down.

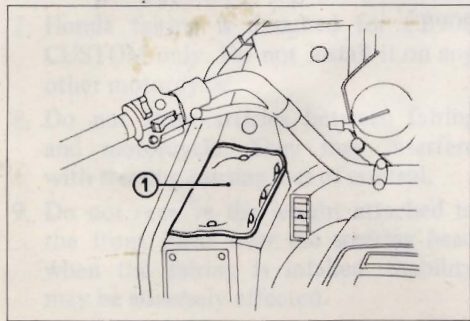

(1) Left fairing pocket

### WARNING

- \* *Fairing pockets are for light weight items. Do not carry more than 5 lbs in each side.*
- \* *Load weight equally in both sides to minimize imbalance.*
- \* *Review Loading and Accessories before loading.*

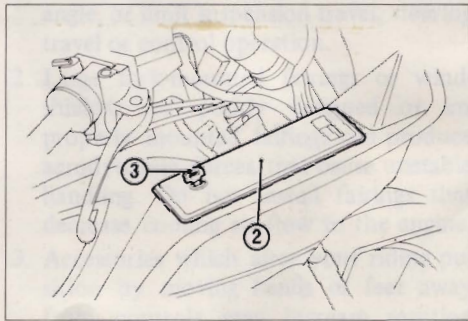

(2) Pocket lid (3) Key


## VENTILATION LOUVERS

The Honda fairing has two ventilation louvers.

Open the louvers to direct air flow through the fairing for warm weather riding.

### WARNING

- \* *Do not adjust the ventilation louvers while riding the motorcycle. Keep both hands on the handlebars while riding.*

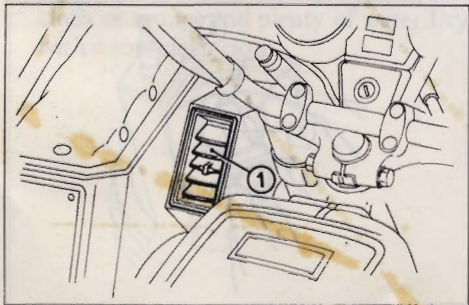


(1) Ventilation louver

## HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT

The headlight beam can be raised or lowered by turning the vertical beam adjusting knob (1). Obey local laws and regulations.

### WARNING

- \* *Do not adjust the headlight beam while riding the motorcycle. Keep both hands on the handlebars while riding.*

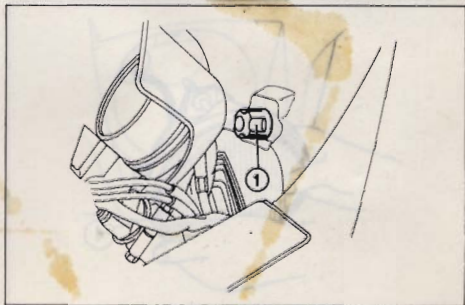

(1) Vertical beam adjusting knob


## SPECIAL PROCEDURES

### HEADLIGHT BULB REPLACEMENT


Loosen the screw (2) attached to the headlight adjusting knob (1). Remove the adjusting knob and nut (3). Pull out the headlight case (4).

Replace the bulb (5).


**CAUTION:** Keep your fingers away the bulb surface, when installing a new bulb.

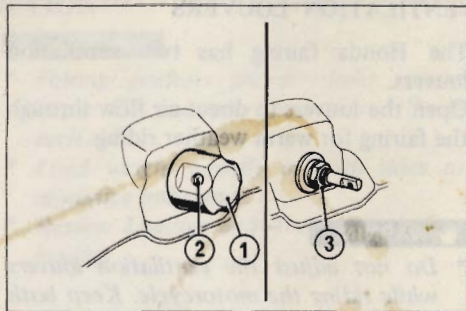

(1) Adjusting knob (2) Screw (3) Nut

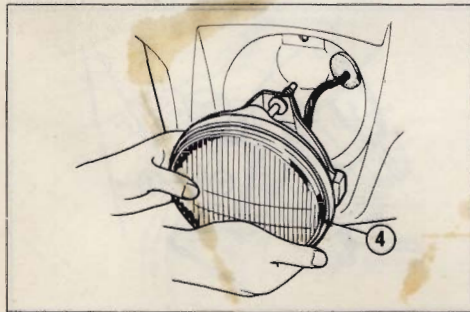

(4) Headlight case

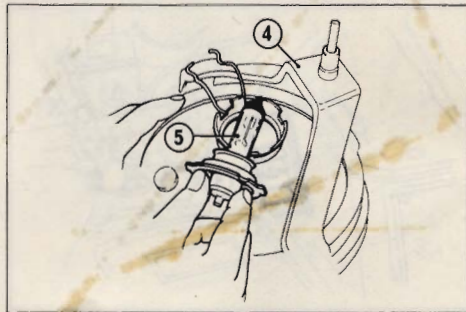

(5) Bulb

## -----CLEANING-----

Clean your accessories regularly to protect the surface finishes and inspect for damage and wear.

- Clean the windshield with a soft cloth or sponge and plenty of water. Dry with a soft clean cloth. Remove minor scratches with commercially available plastic polishing compound. Replace the windshield if scratches cannot be removed and they obstruct clear vision.
- Clean the Honda fairing with a soft cloth or sponge and plenty of water. Dry with a soft clean cloth.

### **CAUTION:**

- \* *Do not let brake fluid or other chemicals get on the windshield. They will damage the plastic.*

CHARGES ET ACCESSOIRES  
SOMMAIRE

---

---

# INSTRUCTIONS DU CONDUCTEUR

---

---

— **CB900** CUSTOM —

CARENAGE

## SOMMAIRE

	pages
CHARGE ET ACCESSOIRES .....	1
FONCTION DE COMMANDES .....	4
NETTOYAGE .....	7

- Tenir plus particulièrement compte des explications précédées du titre:

**ATTENTION** Signale un risque important d'accident corporel grave, voire mortel s'il n'est pas tenu compte des instructions.

**PRECAUTION** Signale un risque d'accident corporel ou de détérioration du véhicule s'il n'est pas tenu compte des instructions.

NOTE: Fournit des renseignements utiles.

*Ce manuel doit être considéré comme faisant partie intégrale du véhicule et doit l'accompagner à la revente de celui-ci.*

## CHARGE ET ACCESSOIRES

### ATTENTION

\* *Pour éviter un accident, faite très attention lorsque l'on conduit avec des accessoires et une charge supplémentaires. Rajouter des accessoires ou une charge quelconque peut réduire la stabilité, les performances et la vitesse de fonctionnement de la motocyclette. Ne jamais dépasser 80 mph lorsque l'on conduit une motocyclette munie d'accessoires. Et se souvenir que cette limite de 80 mph peut se trouver réduite par la mise en place d'accessoires autres que des accessoires Honda, un chargement mal effectuée, des pneus usés et un mauvais état général de la motocyclette, une mauvaise route ou un mauvais temps, etc.*

Ces directives pourront vous aider à décider si et comment équiper votre motocyclette et comment charger en respectant les règles de sécurité.

### CHARGEMENT

Les poids additionnés du pilote, du passager et du chargement ne doivent pas excéder la capacité en charge du véhicule, à savoir: 460 livres (208 kg). Le poids du chargement seul ne doit pas dépasser 60 livres (27 kg).

Le poids de chaque Honda accessoire lorsque l'on les monte est indiqué ci-dessous:

Carénage	14 kg
----------	-------

1. Faire en sorte de réduire le poids des bagages et des accessoires tout en prenant soin de les ramener au centre de motocyclette. Equilibrer la charge de chaque côté de la motocyclette pour éviter toute inégalité. Plus la charge est éloignée du centre de gravité de la motocyclette et plus la tenue de la moto est affectée.
2. Régler la pression des pneus, la pression d'air de la fourche avant ainsi que celle des amortisseurs arrière de manière à ce que ces pressions soient adaptées au poids du chargement et aux conditions de conduite.
3. Le porte-bagages est destiné aux articles légers. Ne pas transporter plus de 30 livres (13,5 kg) sur le porte-bagages placé derrière le siège. Les objets volumineux placés trop loin derrière le conducteur peuvent favoriser une turbulence au vent affectant la tenue de route.


## LES ACCESSOIRES

4. Toute charge et accessoires doit être solidement retenue aux fins d'une meilleure stabilité. Vérifier fréquemment la fixation des accessoires et de la charge.
5. Ne rien fixer de volumineux ou de lourd sur le guidon, les fourches avant ou les garde-boue. Une tenue de route instable ou une réponse trop lente du guidon peuvent en résulter.
6. Ne pas dépasser la capacité en charge des accessoires Honda.  
Compartiments du carénage: 2 kg (5 livres) de chaque côté
7. Le carénage Honda n'est destiné qu'aux CB900 CUSTOM. Ne pas l'installer sur une autre machine.
8. Ne pas ranger d'objets entre le carénage et la motocyclette proprement dite. Ils risquent en effet de gêner la direction, occasionnant une perte de contrôle.
9. Lorsque le carénage est en place, ne pas retirer le poids fixé sur la fourche avant, près de sa tête car ceci pourrait avoir un effet néfaste sur la stabilité.

Les accessoires d'origine Honda ont été spécifiquement conçus pour cette motocyclette et testés en conséquence. Etant donné que l'usine ne peut tester tous les autres types d'accessoires, vous êtes personnellement responsable du choix, du montage et de l'usage d'accessoires n'étant pas d'origine Honda. Tenez toujours compte des recommandations spécifiées dans le paragraphe intitulé "Chargement" et les suivantes:

1. Vérifier en détail l'accessoire utilisé pour être certain qu'il ne bloque pas des dispositifs d'éclairage, réduit la garde au sol, ne bloque dans les virages, limite la course de la suspension, gêne la direction ou entrave les commandes de la machine.
2. Les larges carénages de tête de fourche ou les pare-brise, de construction passable, ou les carénages mal installés peuvent provoquer des forces aérodynamiques défavorables à la tenue de route de la motocyclette. Ne pas monter de carénages propres à réduire le débit d'air de refroidissement du moteur.

3. Les accessoires qui modifient votre position de pilotage en éloignant vos mains ou vos pieds des organes de commande peuvent augmenter votre temps de réaction en cas de danger.
4. Ne pas installer d'appareils électriques supplémentaires risquent de surcharger le système électrique de la motocyclette. Le fait qu'un fusible saute peut provoquer une absence d'éclairage dangereuse ou une perte de puissance du moteur la nuit ou en circulation dense.
5. Cette motocyclette n'a pas été fabriquée pour tirer une remorque ou un sidecar. La tenue de route peut être sérieusement affectée si elle est utilisée ainsi.


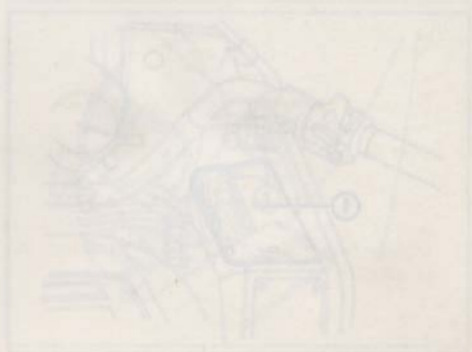


## COMPARTIMENTS DU CARENAGE

Pour se servir du compartiment gauche du carénage (1) il suffit d'en débloquer le couvercle. Pour retirer le couvercle du compartiment droit (2), introduire la clé (3), la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et tirer sur le couvercle. Pour remettre le couvercle du compartiment en place, faire coulisser son bord avant par-dessus le carénage et appuyer sur son bord arrière.

### ATTENTION

- \* Les compartiments du carénage sont destinés au rangement d'articles légers. Ne pas transporter plus de 5 livres (2 kg) de chaque côté.
- \* Répartir le chargement d'une manière équivalente de chaque côté afin de minimiser le déséquilibre.
- \* Revoir le chapitre "CHARGEMENT ET ACCESSOIRES" avant de procéder au chargement de la machine.

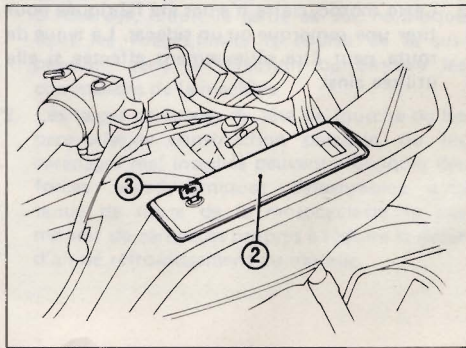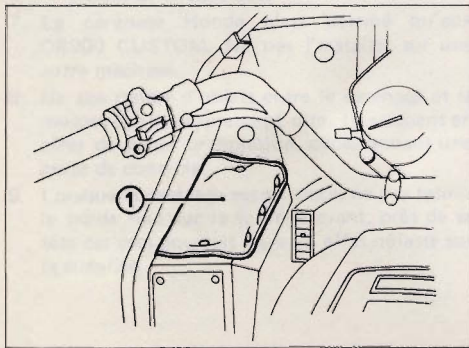

(1) Compartiment de carénage gauche

(2) Couvercle de compartiment


(3) Clé

## OUIES DE VENTILATION

Le carénage Honda est doté de deux ouïes de ventilation. Lors de la conduite par beau temps, ouvrir les ouïes afin de faire passer le flux d'air par le carénage.

### ATTENTION

- \* Ne pas régler les ouïes de ventilation tout en conduisant. En cours de conduite, il convient de garder les deux mains sur le guidon.

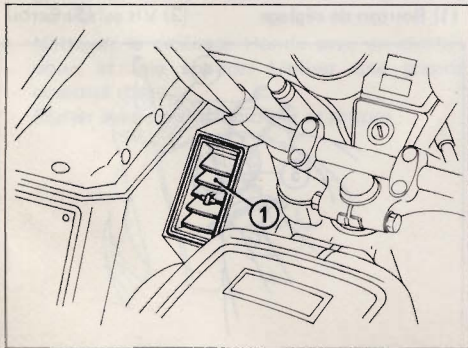


(1) Ouïes de ventilation

## REGLAGE DU FAISCEAU DE PROJECTEUR

Il est possible de relever ou d'abaisser le faisceau de projecteur en faisant tourner le bouton de réglage vertical de faisceau (1). Se conformer aux lois et règlements locaux.

### ATTENTION

- \* Ne pas régler le faisceau du projecteur tout en conduisant. En cours de conduite, il convient de garder les deux mains sur le guidon.

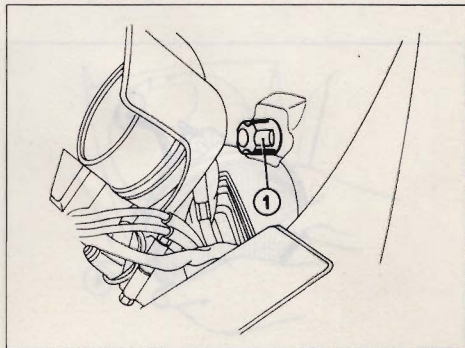


(1) Bouton de réglage vertical du faisceau

## REPLACEMENT DE L'AMPOULE DU PHARE


Desserrer la vis (2) se trouvant sur le bouton de réglage du phare (1). Retirer le bouton de réglage et l'écrou (3). Sortir le bôitier de phare (4).

Remplacer l'ampoule (5).


**PRECAUTION:** Ne pas mettre les doigts sur la surface de l'ampoule lors de l'installation d'une nouvelle ampoule.

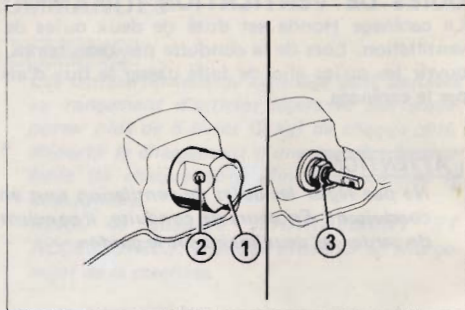

(1) Bouton de réglage (2) Vis (3) Écrou

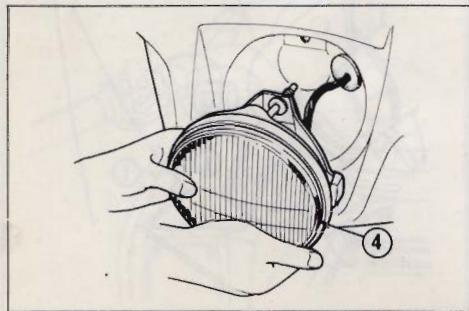

(4) Boîtier de phare

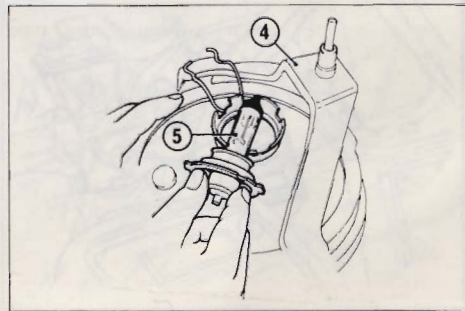

(5) Ampoule

## NETTOYAGE

Nettoyer régulièrement votre motocyclette pour conserver aux surfaces peintes leur finition d'origine et rechercher toute trace d'endommagement, d'usure.

- Nettoyer le pare-brise à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge ainsi que de beaucoup d'eau. Sécher avec un chiffon doux. Éliminer les petites égratignures à l'aide d'un produit pour polissage de matières plastiques en vente dans le commerce. S'il est impossible d'éliminer les égratignures et que leur présence gênent la vision, Il convient de remplacer le pare-brise.
- Nettoyer le carénage Honda avec un chiffon doux et une éponge. Utiliser une grande quantité d'eau. Sécher avec un chiffon doux et propre.

### PRECAUTION

- \* *Ne pas laisser de liquide de frein ou autre produit chimique entrer en contact avec le pare-brise. En effet, de tels produits endommagent le plastique.*